

ACCOSATO

MANUALE D'USO CONTAORE




Caratteristiche principali

- Wireless, senza fili, solo da attaccare al telaio
- Conta ore parziale azzerabile e totale
- Ampio display di facile lettura
- Funziona su tutti i motori a scoppio e Diesel dove riesce a rilevare le vibrazioni
- Nuova batteria con durata 5 anni
- Resistente all'acqua, agli urti e a temperature fino a 85° C (IP68)
- Leggero e compatto
- Si fissa al telaio con il biadesivo in dotazione
- Regolazione della sensibilità del rilevamento vibrazioni

Letture del display

Il display indica il numero di ore,
ad esempio 9.1 equivale a 9 ore e 6 minuti
9.5 equivale a 9 ore e 30 minuti.

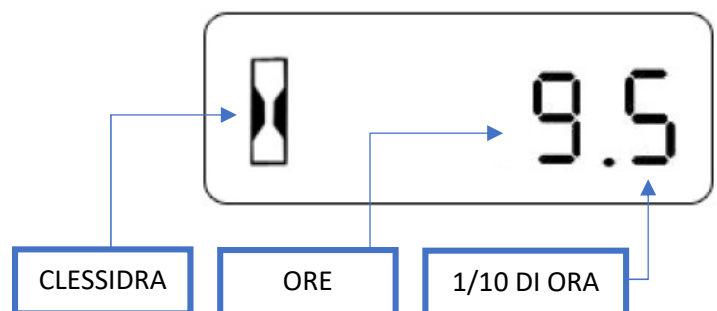

ALCOSSATO

➤ Installazione

Occorre trovare la corretta posizione del conta ore in modo che rilevi le vibrazioni emesse dal motore. Per verificare che la posizione sia ottimale, accendere il motore e tenere premuto con le mani senza utilizzare il biadesivo, il conta ore sulla superficie.

Se il conta ore dopo circa 6-10 secondi si accende la posizione è corretta.

Nelle moto solitamente la posizione corretta è sul telaio

Se la posizione risulta corretta, pulire e sgrassare accuratamente con alcol e fissare il conta ore con l'apposito biadesivo posto sul retro rimuovendo la protezione rossa. Effettuare questa operazione con temperature oltre i 10 °.

Per una maggiore sicurezza è possibile assicurare lo strumento con fascette di plastica (non in dotazione)

Non installare vicino a fonti eccessive di calore o in carter chiusi dove la temperatura può salire oltre i 70°.


➤ Regolazione della sensibilità

Per regolare la sensibilità del conta ore:

1. Premere ripetutamente il tasto S fino alla comparsa della scritta SEN
2. La scritta SEN lampeggerà per un paio di secondi
3. Comparirà la scritta HI o LO, premere S per modificare

HI: sensibilità alta

LO: sensibilità bassa

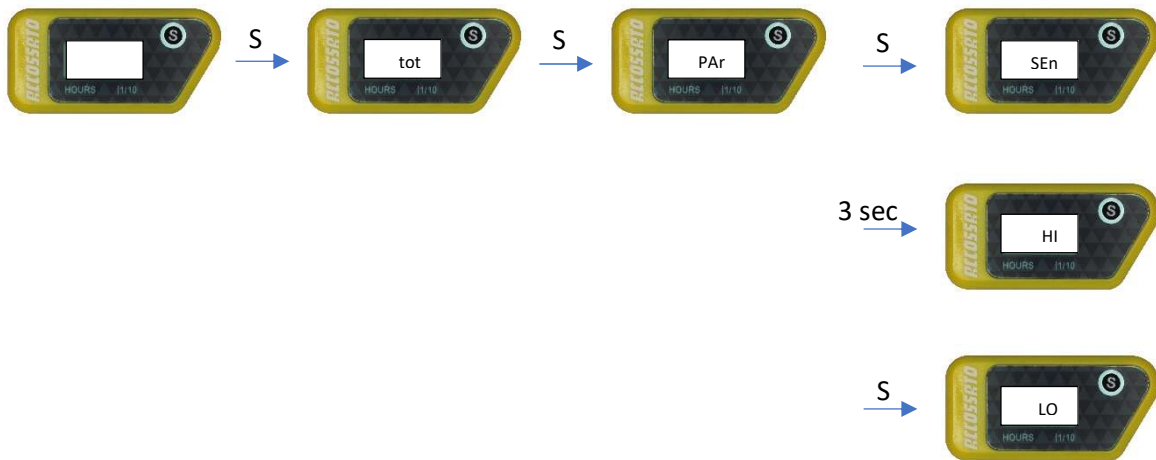

➤ Uso normale


Accendere il motore e aspettare alcuni secondi (circa 6-10 sec.).

Il display che a motore spento, è spento, si accenderà automaticamente mostrando il tempo di lavoro del motore.

Allo spegnimento del motore, il conta ore si spegnerà automaticamente dopo qualche secondo

➤ Tempo totale

Premere il tasto S, il display visualizzerà la scritta TOT per 3-4 secondi. In seguito verrà visualizzato il totale delle ore per circa 8 secondo. Il display si spegnerà automaticamente.



ALCOSSATO

➤ Tempo parziale

Per visualizzare il contatore parziale, premere 2 volte il tasto S fino alla comparsa della scritta PAR. La scritta lampeggerà per 3 secondi poi comparirà il valore del contatore parziale.



➤ Azzeramento tempo parziale

Per visualizzare il contatore parziale, premere 2 volte il tasto S fino alla comparsa della scritta PAR. La scritta lampeggerà per 3 secondi poi comparirà il valore del contatore parziale.



➤ Avvertenze

- Non esporre a temperature oltre 85°
- Non esporre a getto diretto d'acqua o idropulitrice